

● 測定用接地棒

接地抵抗の年次点検するにあたっての問題点


- 毎回、補助接地極を設置する必要がある
- 接地抵抗測定は複数箇所測定する場合がある
- コンクリートで覆われていて、補助接地極を打ち込めない場合がある
- 建築構造物が邪魔で、補助接地極を10m以上離すことができない場合がある

- ・接地抵抗測定時の補助極として使用するアース棒です。
- ・周期的に測定するために常設します。



B8ST

※アース棒B8J×2本と
リード端子かしめタイプB14KA×2個が
セットになった製品です。

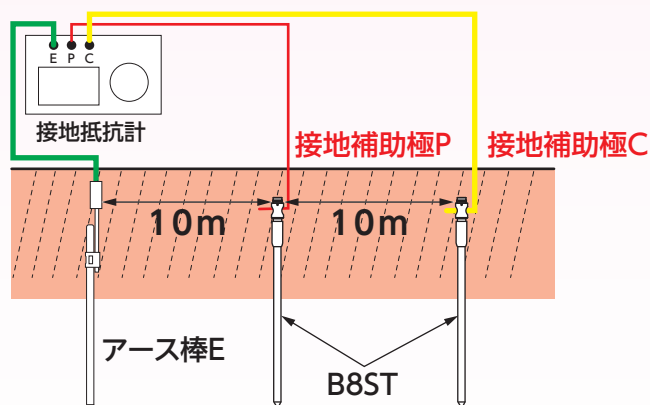


主な施工箇所

- ・接地端子盤に配線する補助極として使用します。

接地端子盤の配線
(イメージ図)


測定用接地棒は
“ココ”に使用します

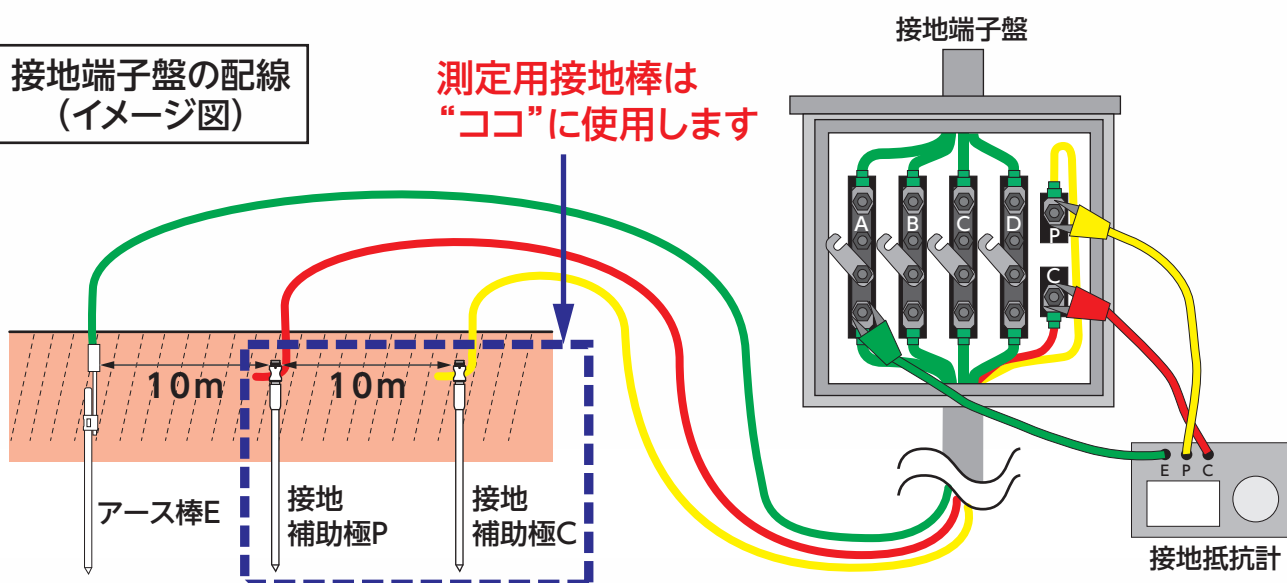

ご注文品番	セット内容	販売単位	梱包数		標準価格
			内	外(箱)	
新製品 B8ST	アース棒(φ14×750)B8J×2本 リード端子かしめタイプ(φ14用)B14KA×2個	1セット	—	1セット	OPEN円

リード端子の取付方法

- ・リード端子はかしめタイプなので **リード端子の取付け・接地線との接続** がハンマーで打ち込むだけで同時に行えます。

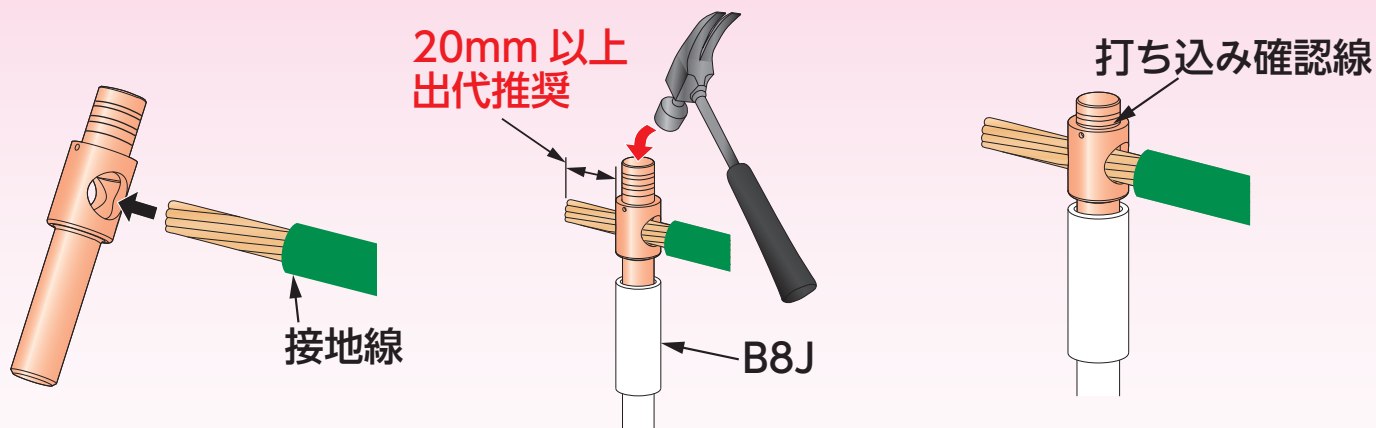


①リード端子の穴に接地線を差し込みます。


②リード端子をアース棒に挿入しハンマーで打ち込みます。

③差し込んだ接地線の太さに対応する打ち込み確認線まで打込み、接地線がしっかりかしめられていることを確認してください。

アース棒 (B8J)

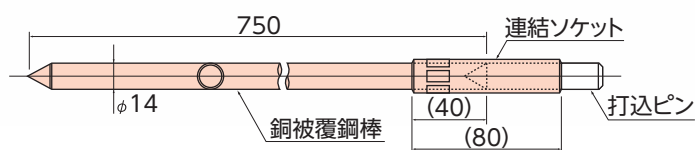

リード端子かしめタイプ (B14KA)

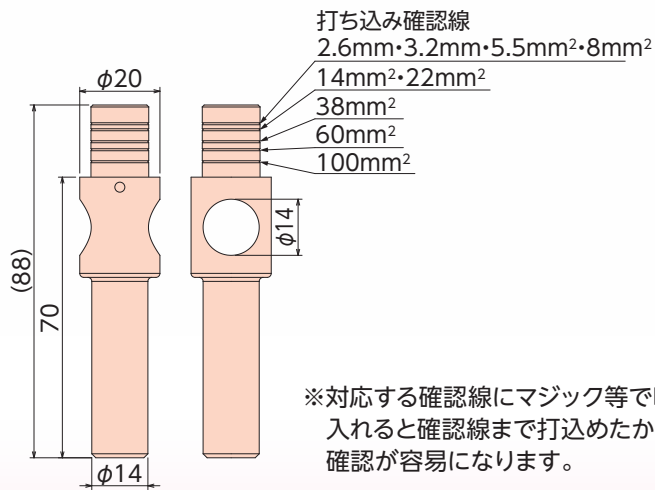

※対応する確認線にマジック等で印を入れると確認線まで打込めたかの確認が容易になります。



日動電工株式会社
www.nd-ele.co.jp

西日本 〒618-0013 大阪府三島郡島本町江川1丁目4番10号
TEL:075-320-4055(代) FAX:075-320-4056

東日本 TEL:03-5764-3222 FAX:03-5764-3171

九州 TEL:092-622-1333 FAX:092-622-1300

中部 TEL:03-5764-3221 FAX:03-4332-7457

北日本 TEL:022-204-7707 FAX:022-204-7709

広島 TEL:082-261-8831 FAX:082-261-8854