

### 接地防水コンセント 2個口 施工説明書

保管用

(アースターミナル付、抜け止め式)

15A 125V AC

品番：BCW-W、BCW-PS、BCW-MB、BCW-CG

工事店様へ 施工前に必ずこの施工説明書をよくお読みください。この施工説明書は必ずお客様にて保管してください。なお電気工事士法により、この商品の取り付けには電気工事士の資格が必要です。

## 安全上のご注意

### 警告

- 結線するときは、電線を奥まで差し込む  
差し込み不十分な場合、発熱する恐れがあり、焼損や火災の原因になります。
- 取付面は凹凸のないように仕上げて防水効果をよくする  
防水が不完全な場合、漏電したとき、感電の原因になります。
- 接地端子（裏側）に接地された電線を確実に結線する  
結線および接地が不十分な場合、コンセントに接続された負荷機器が漏電したとき、感電の原因になります。
- 製品裏面の「」表示を上側にして取り付ける  
逆付けは製品の防水性がなくなり、感電や焼損による火災の原因になります。
- 曲がったり、傷ついたり、変色した電線は使用しない  
発熱して火災の原因になります。



### 注意

- 器具は必ず地上 300mm 以上に取り付けてください。
- 凹凸の激しい壁面への取り付けは、取付ねじの締め過ぎに注意してください。  
製品が大きく変形し、カバーが取り付けできなくなります。
- 器具上部は 30mm 以上あけて取り付けてください。  
カバーの取り付けができなくなります。

### 適用電線


- $\phi 1.6\text{mm}$ 、 $\phi 2.0\text{mm}$  の銅単線
- より線には、絶縁付棒状圧着端子をご使用ください。

12mm (10mm ~ 14mm)



### 結線方法

- ① パッキン部のストリップゲージ 12mm (10 ~ 14mm) に合わせて電線被ふくをむく。
- ② 電線を 1 本ずつ奥まで確実に差し込む。

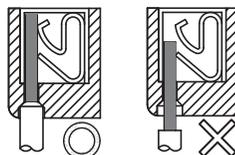

### 電線のはずし方

- 電線はずし穴にマイナスドライバーを差し込み、電線を引き抜く。


### 適合プラグ

- $\phi 32$  接地ゴムプラグ 2 個
- $\phi 32$  接地ゴムプラグ 1 個 + 平形プラグ 1 個
- $\phi 39$  接地防水ゴムプラグ 1 個 + 平形プラグ 1 個



  の一般プラグが  
抜け止め使用できます。

## 本体の取り付け方

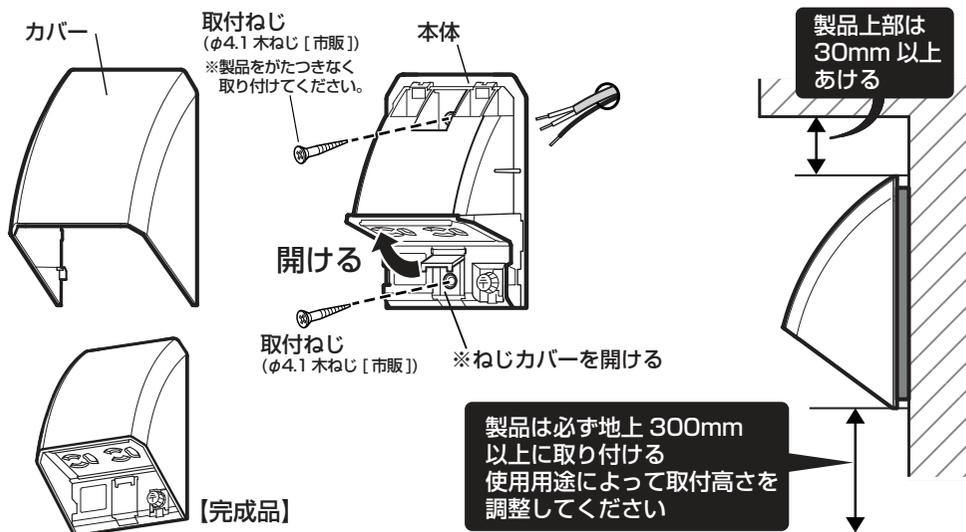


※防水性を確保するため、パッキンと取付面の隙間をコーキングしてください。  
ただし、下側は水抜きのためコーキングしないでください。

## カバーの取りはずし・取り付け方


### 取りはずし方

カバー下部両端を少し左右に広げ、  
手前に持ち上げてはまず。

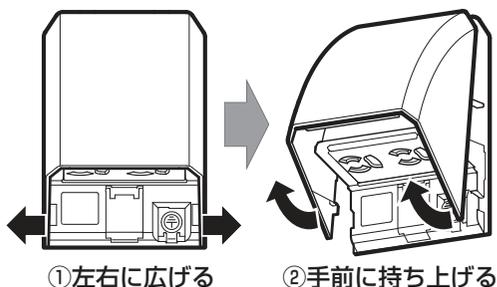

### 取り付け方

カバー上部を引っ掛けてロックし、  
「カチッ」と音がするまで全体を押し  
込んで取り付ける。

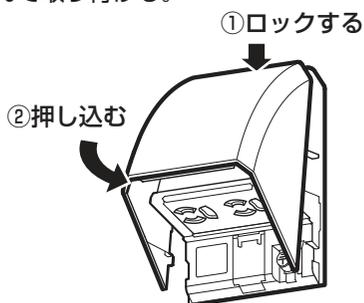

ご注意

カバーを広げすぎないでください。  
カバーが破損するおそれがあります。

日本国内専用  
Use only in Japan