

接地用

LES00

LES3

LES4

LES5

LES6

LES7

LES8

LES9

LES10

LES1



ピンアダプター




ホールアダプター(センタードリル付)




施工方法


新設アスファルト

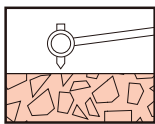

1 ピンアダプターの先端部で下穴を開ける

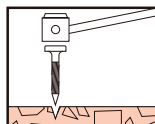


2 下穴にピンを立ててプラスチックハンマーで叩く。

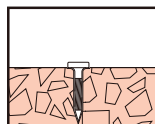


3 設置完了。路面と平らに施工するには最後にピンの頭部をプラスチックハンマーで直接叩く。

(当社の表示ピンは、頭部を直接叩いても表示が割れることはありません。)


コンクリート・既設アスファルト




1 ハンマードリル(SDS⊕ビット)にホールアダプターを装着する。



2 下穴(φ9)を開ける。



3 下穴にモルタルを流し込む。



4 路面と平行にし施工完了。

(表示ピンは下穴を開けての施工をお願い致します。)

※運賃がかかる場合がございます。ご確認ください。

納期確認

接地用


ご注文品番

- 納 LES00
- 納 LES3
- 納 LES4
- 納 LES5
- 納 LES6
- 納 LES7
- 納 LES8
- 納 LES9
- 納 LES10
- 納 LES1

納期確認

工具

種類	ご注文品番
ピンアダプター	納 PA
ホールアダプター(センタードリル付)	納 HA-SD
ホールアダプター	納 HA
センタードリル	納 SD

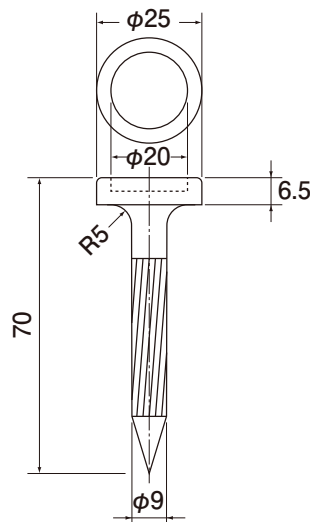

アイス棒

接地抵抗低減剤

導電性コンクリート
接地電極

接地電極標示板

水切スリーブ

レベルマーク

アイス棒

08

